



EEN ENKELE BEDIENINGSKNOP

Met de groene bedieningsknop krijgt u toegang tot alle beschikbare informatie (meterstand, vermogen enz.).



CONTROLELAMPJE

Geeft de energiehoeveelheid aan. Hoe sneller deze diode knippert, hoe meer energie u verbruikt (of in het net injecteert als u zelfopwekker bent).



VERZEGELING

Voor uw veiligheid en de correcte werking van uw meter is de meter verzegeld. U mag deze zegels niet wijzigen/verbreken.



IDENTIFICATIE VAN DE METER

Unieke identificatiecode van de meter.



SIGNAALSTERKTE TELECOMNET

Als u over een driefase/vierfase meter beschikt, bevindt deze informatie zich op verschillende plaatsen op uw meter.

Geen stroom?

- Na een stroomonderbreking op het distributienet begint uw meter automatisch opnieuw te functioneren zodra onze diensten de storing hebben verholpen.

U vindt alle informatie over stroomstoringen en geplande onderbrekingen op info.ores.be/onderbreking.



- Bij kortsluiting of overbelasting van uw elektriciteitsinstallatie verbreekt de stroomonderbreker op de voorzijde van de behuizing de stroomtoevoer naar uw meter en uw installatie. Net zoals bij uw oude meter verhelpt u eerst het probleem en schakelt u daarna de meter opnieuw in.

ONDERBREKER

Hulp nodig?

Raadpleeg voor al uw vragen onze website www.ores.be of neem contact op met onze klantendienst op **078/15.78.01**

(maandag tot vrijdag van 8 u tot 20 u en zaterdag van 9 u tot 13 u / niet op feestdagen).

ORES


**EENVOUDIGERE ENERGIE,
EEN EENVOUDIGER LEVEN
met de slimme meter**



Wegens de evolutie op de energiemarkt en wettelijke vereisten heeft ORES bij u een slimme elektriciteitsmeter geïnstalleerd. In deze brochure vindt u alle informatie over het gebruik ervan en de meteropname.

De meter verzendt dagelijks uw meterstanden van de vorige dag naar ORES. Op termijn zal de meter u ook geleidelijk nieuwe functies bieden. ORES zal u persoonlijk op de hoogte brengen zodra deze functies beschikbaar zijn.

Hoe informatie opvragen?

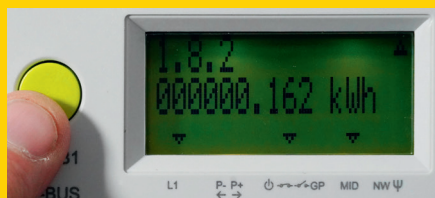

- 1 Druk op de (groene) bedieningsknop. U ziet dan het testscherm (meerdere zwarte blokjes).

- 2 Druk opnieuw om de eerste reeks data te zien, enzovoorts voor de andere data.

De verlichting van de display gaat na 30 seconden automatisch uit. Zoals hiernaast aangegeven wisselen de vier waarden van uw meterstanden elkaar voortdurend af op de display.

Linksboven op het scherm ziet u een code (bijvoorbeeld: 1.8.1). Deze code stemt overeen met het type informatie dat u dan ziet.

De meterstanden opnemen

Op de display van de meter wisselen de meterstanden elkaar automatisch af, ongeacht uw tarief (enkelvoudig tarief, dag/nacht-tarief, ...). U kunt ze ook manueel op de display weergeven door op de (groene) bedieningsknop te drukken.

CODE	GETOONDE	BESCHRIJVING	VOORBEELDSCHER
VERBRUIK			
1.8.1	Energieafname tijdens piekuren	Totaal aantal kilowattuur (kWh) aan energie verbruikt tijdens piekuren	
1.8.2	Energieafname tijdens daluren	Totaal aantal kilowattuur (kWh) aan energie verbruikt tijdens daluren	
PRODUCTIE			
2.8.1	In het net geïnjecteerde energie tijdens piekuren	Totaal aantal kWh aan geïnjecteerde energie tijdens piekuren	
2.8.2	In het net geïnjecteerde energie tijdens daluren	Totaal aantal kWh aan geïnjecteerde energie tijdens daluren	